

2021-11-30

00.5126~B

Floorstand

• 17.1172 FS PentaFloat Eco

Sicherheitshinweise
Safety Instructions











Montage
Assembly Instructions





Handhabung
Handling





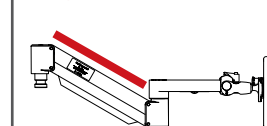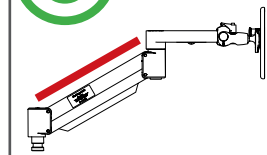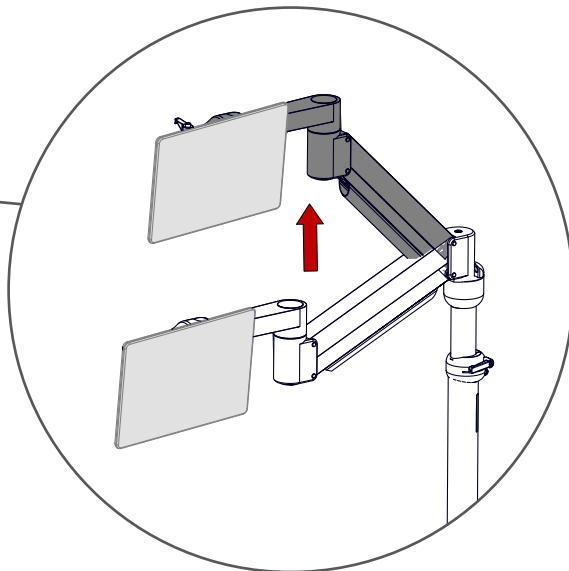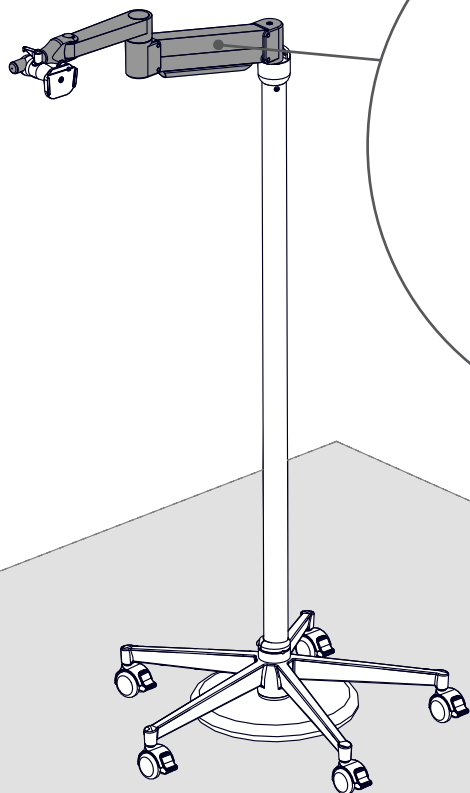


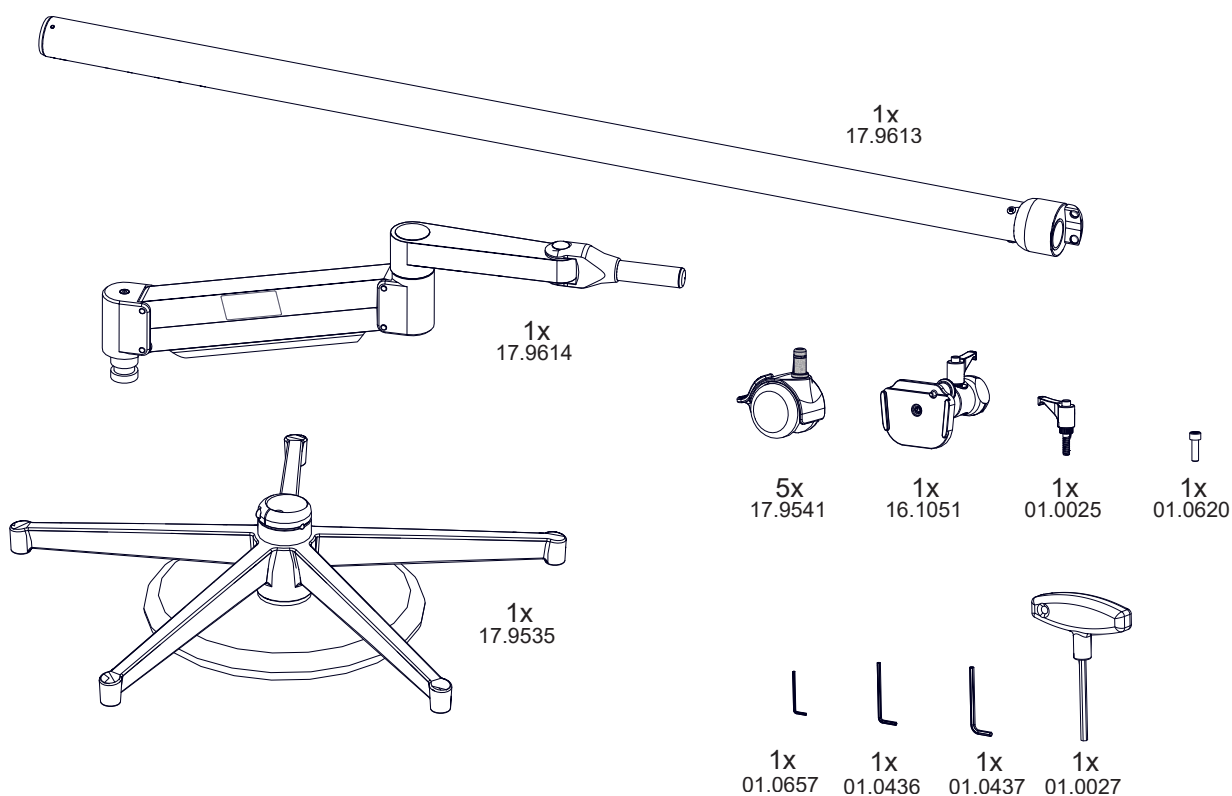
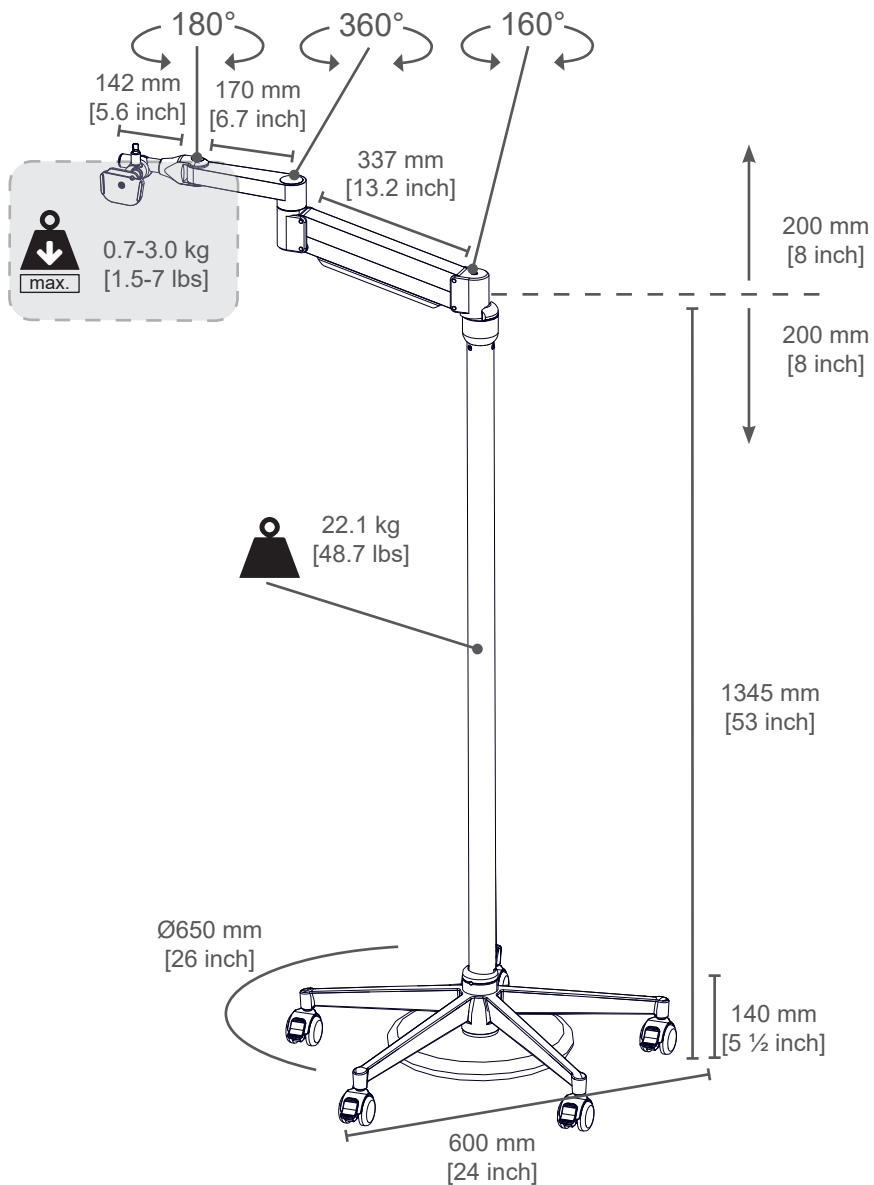


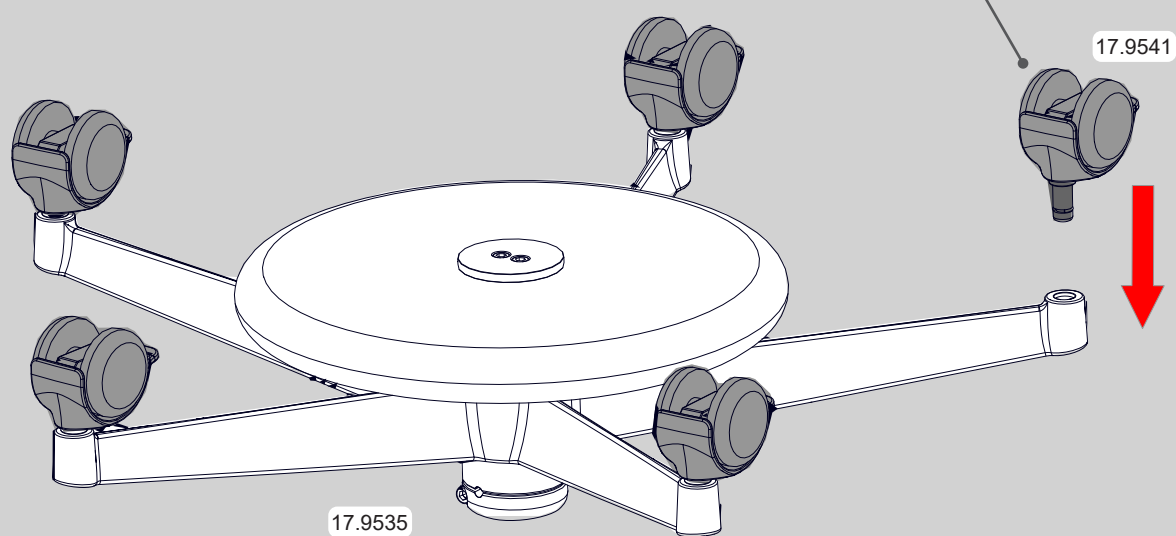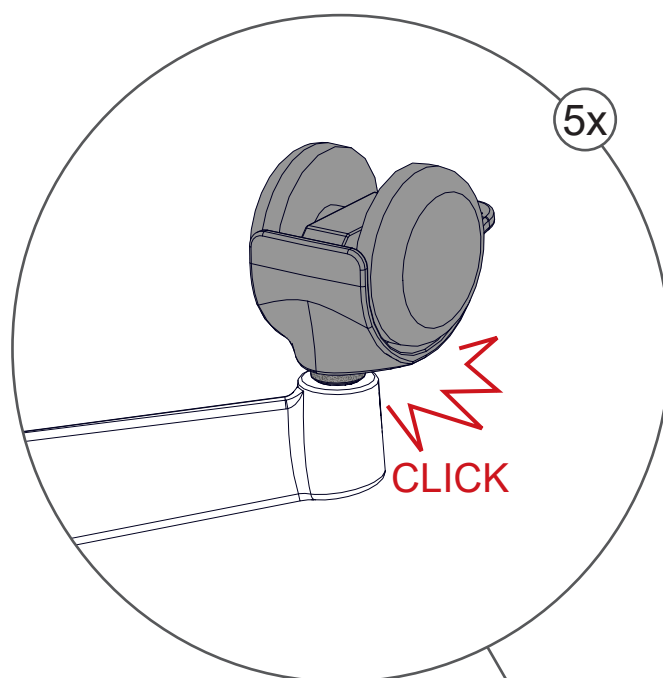


2

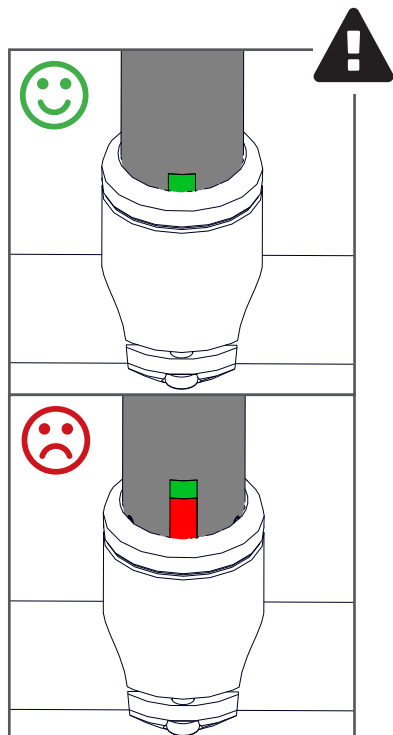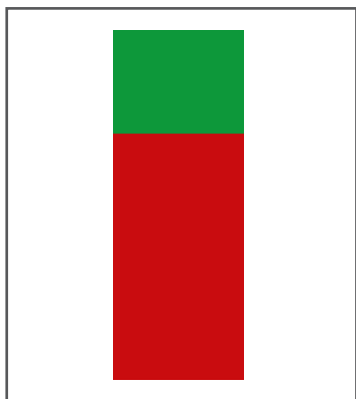


17.9613

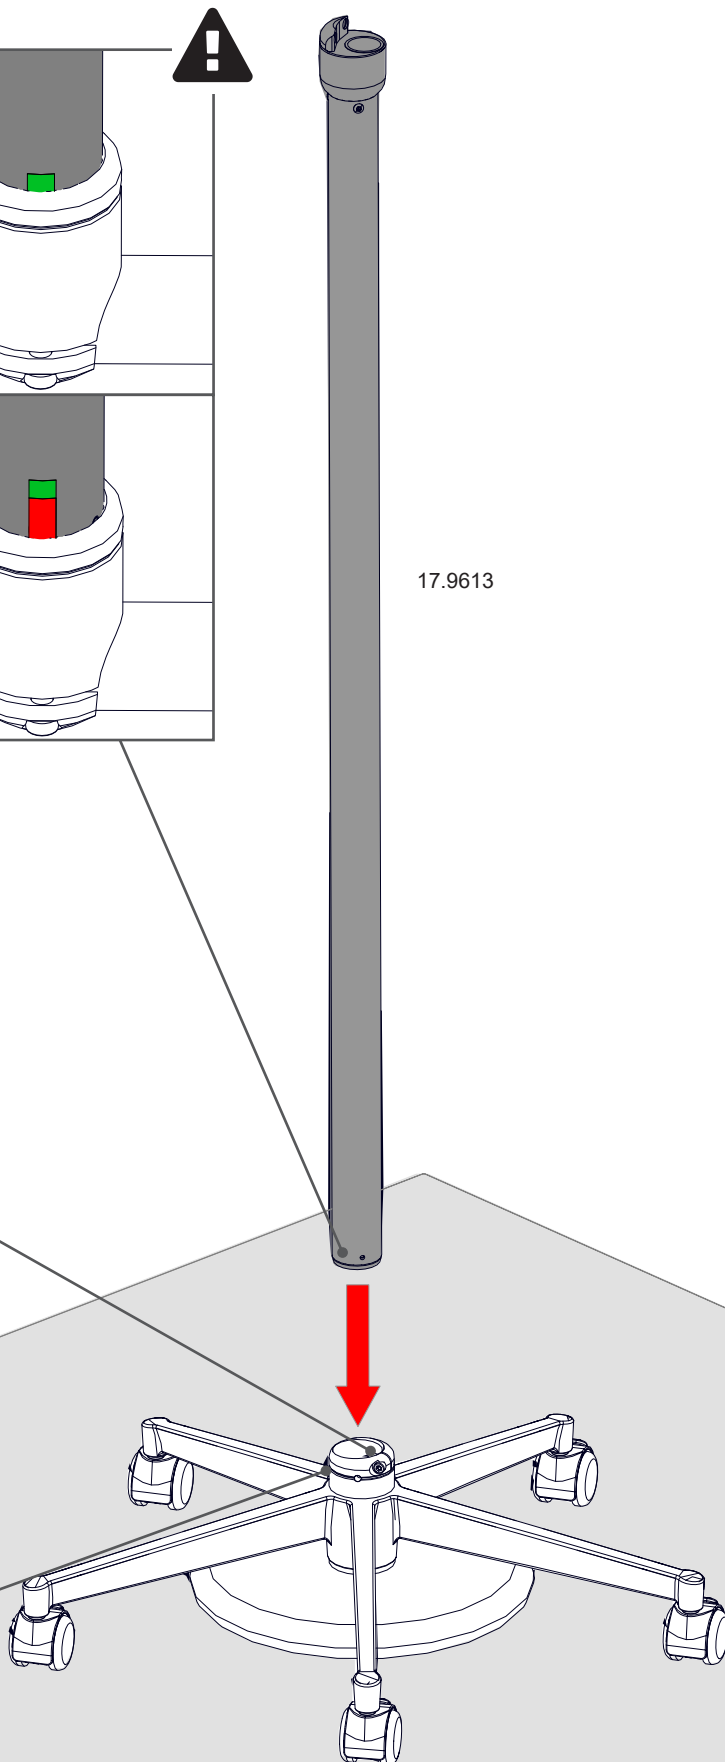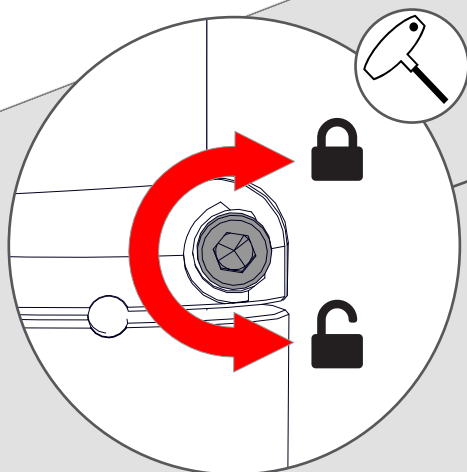
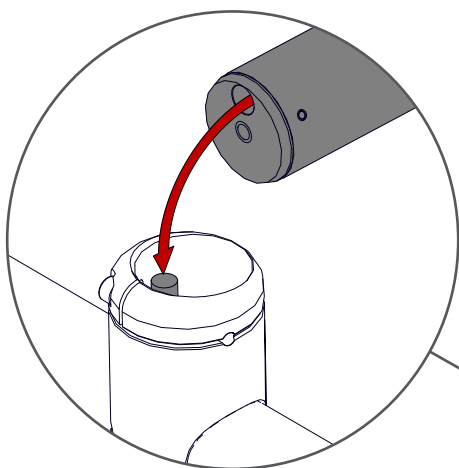










3

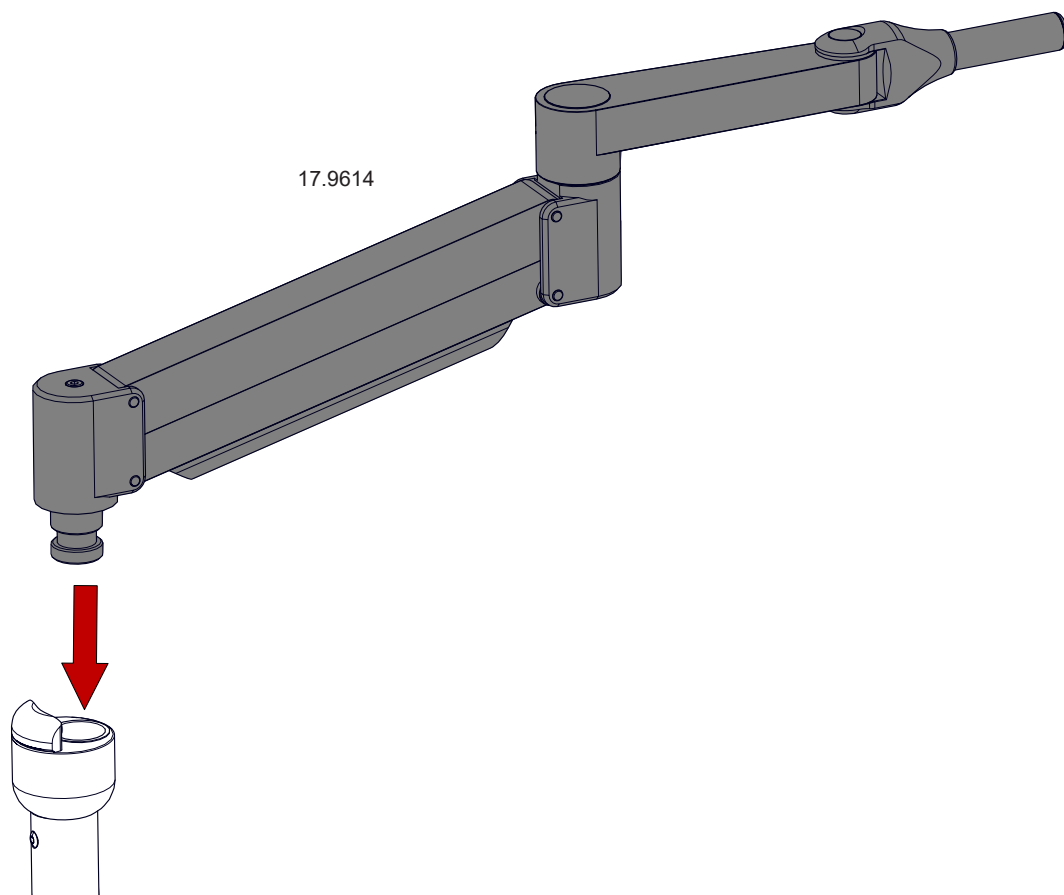

4

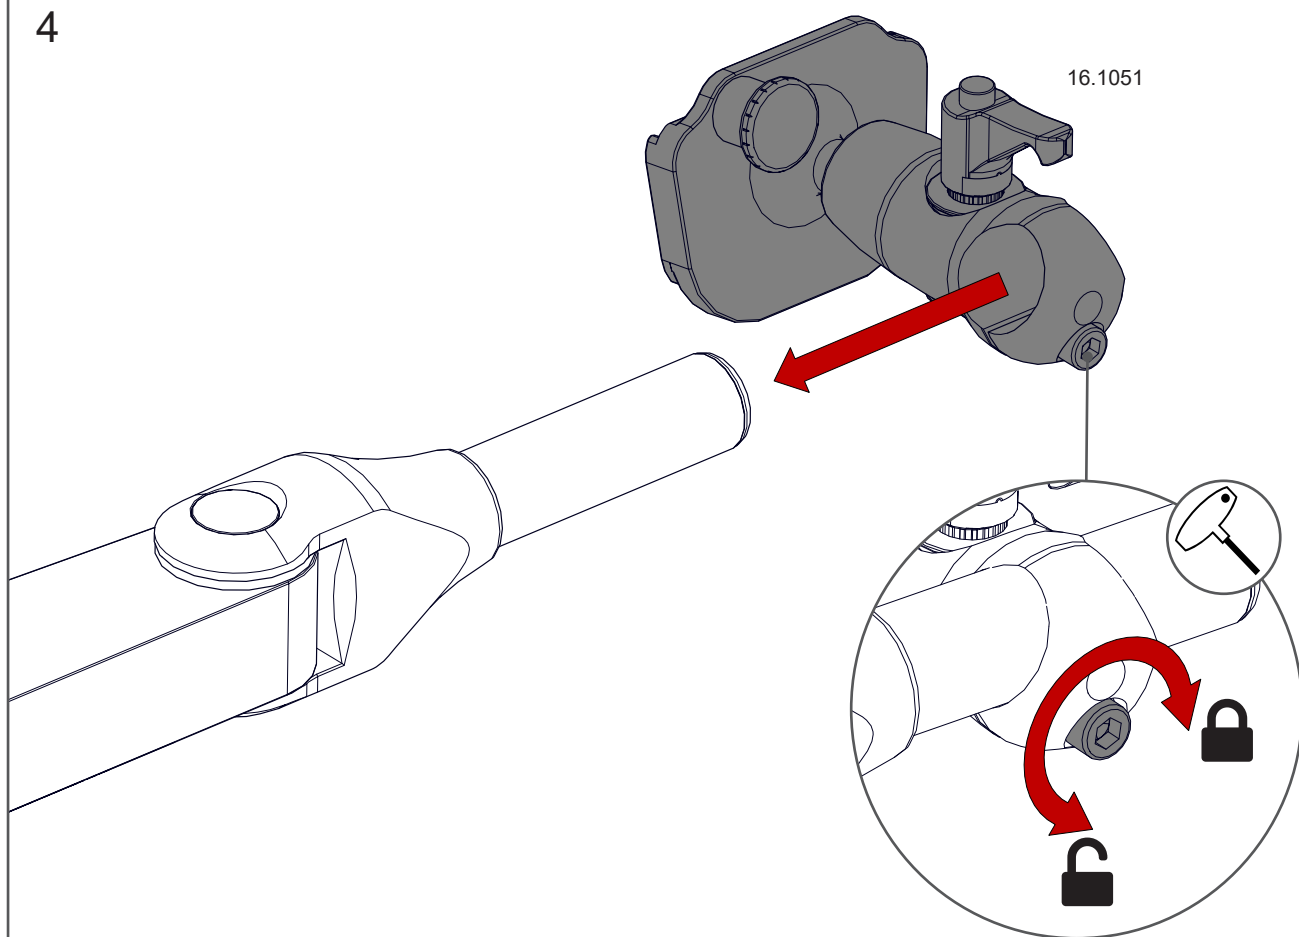

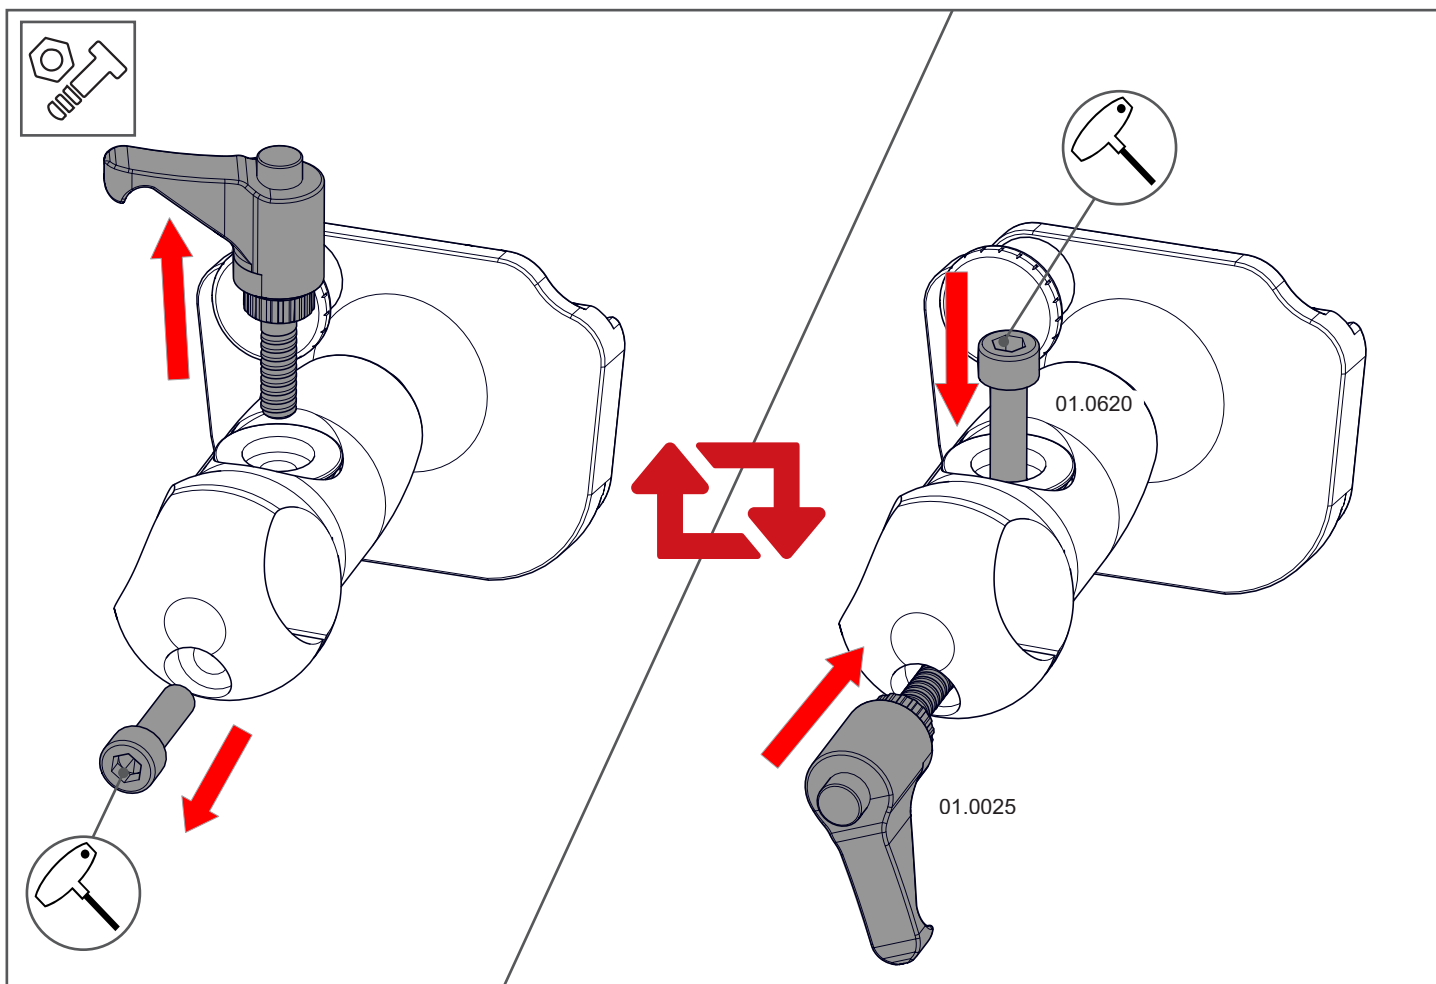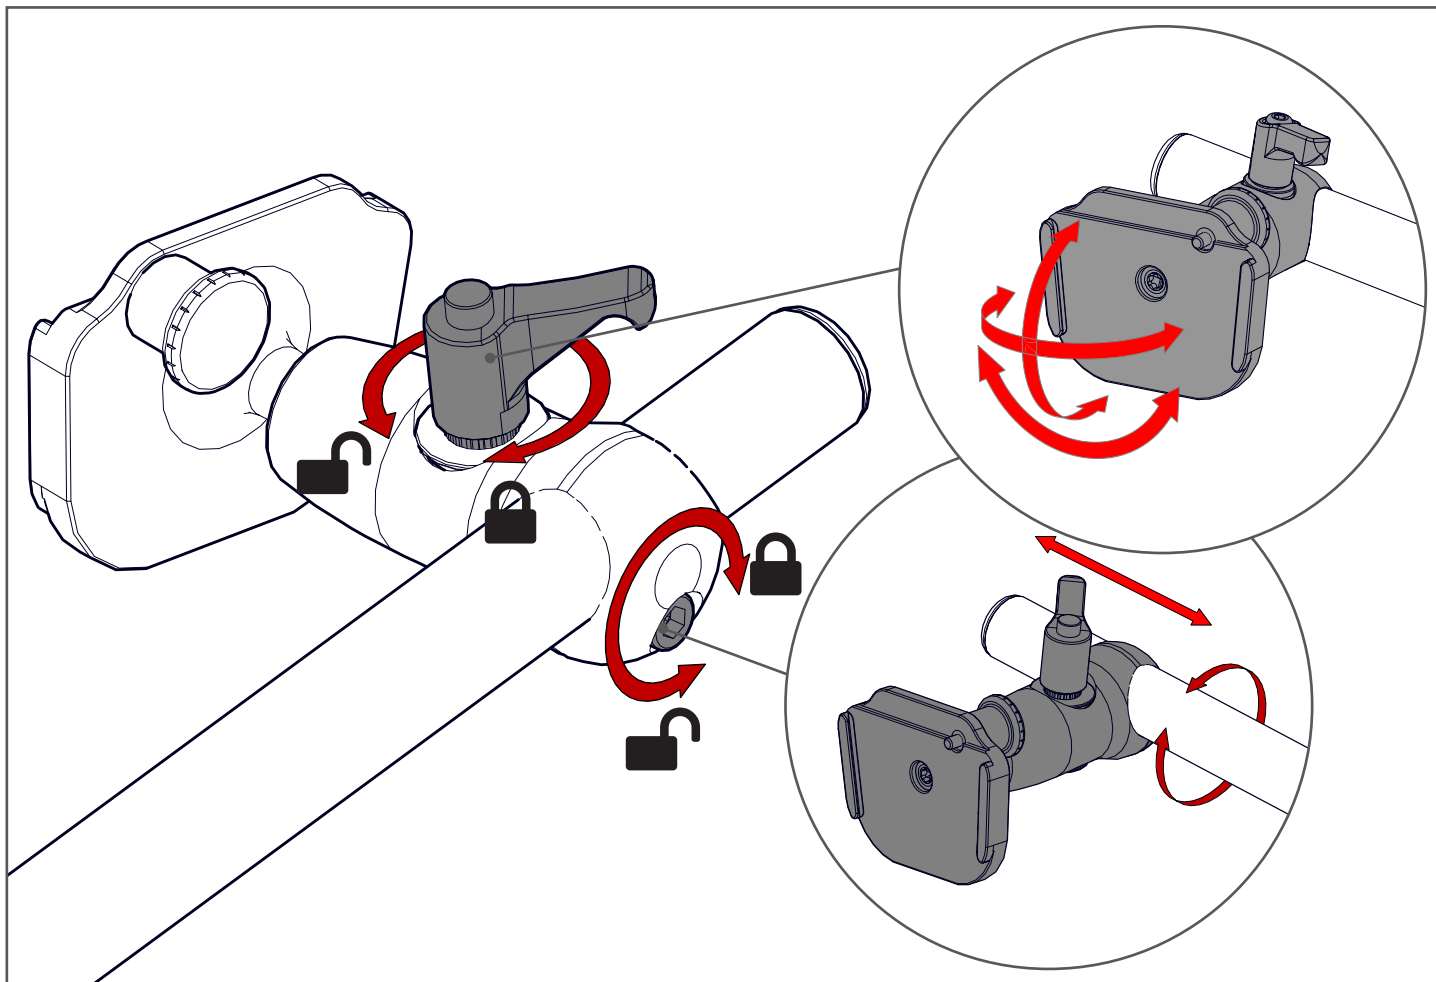

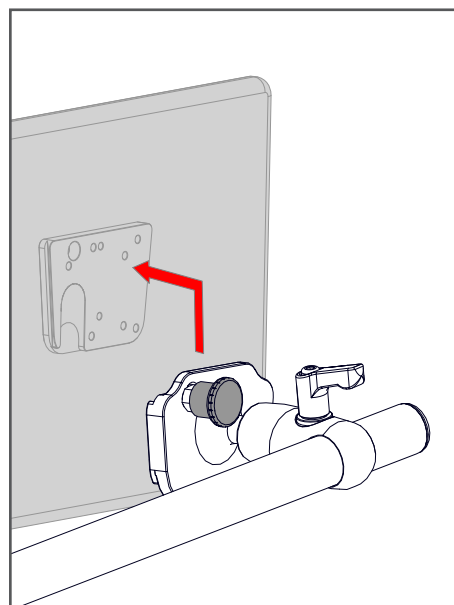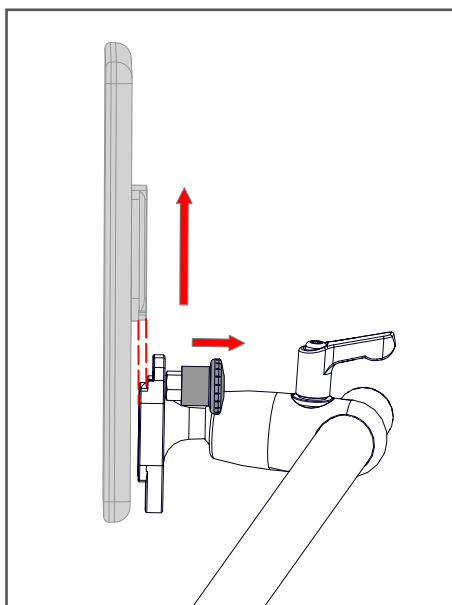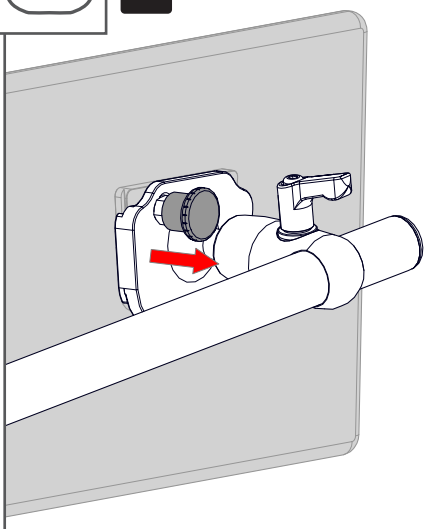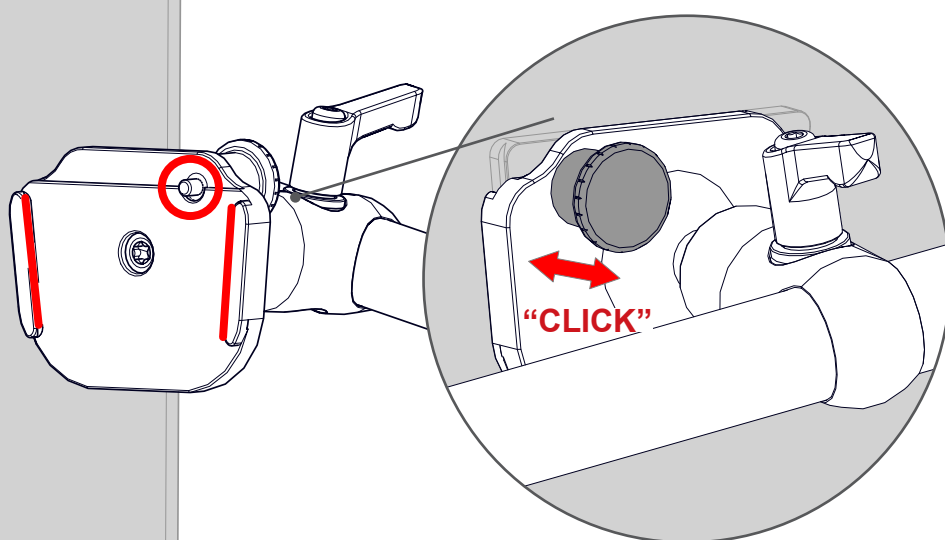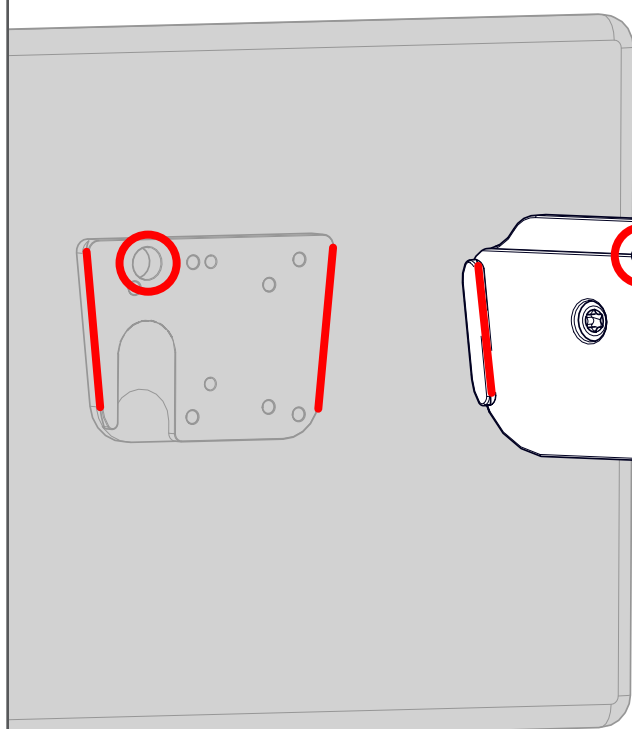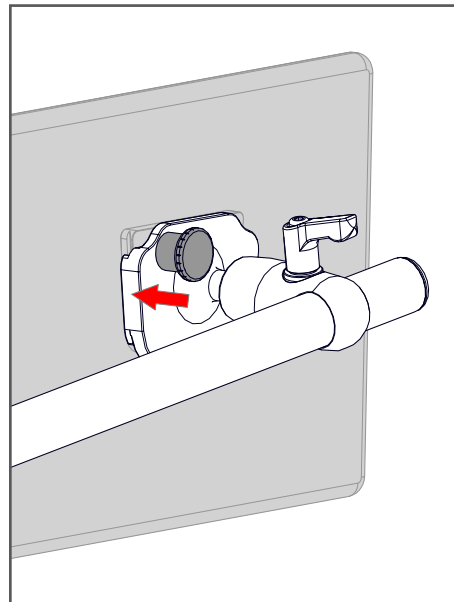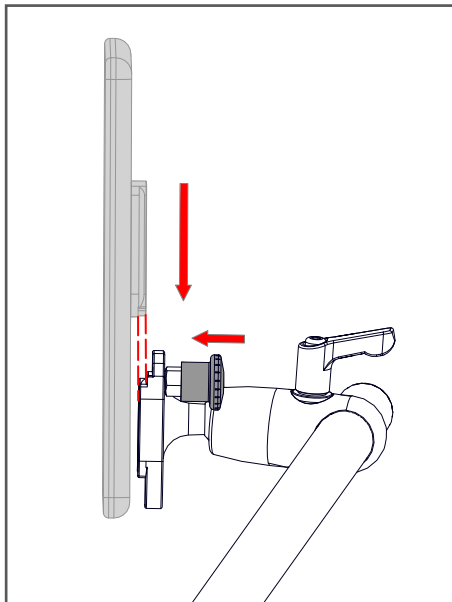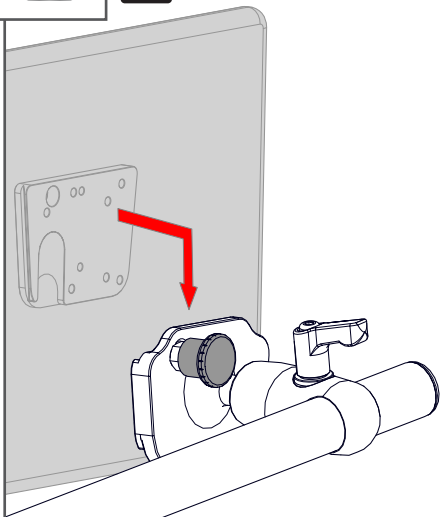


**IMPORTANT!**


- Device must be on arm
- Arm must be in mount

Bring the arm to a position approximately horizontal prior to turning the strength adjustment screw.

If the arm **drifts upward**, turn the adjustment screw clockwise.

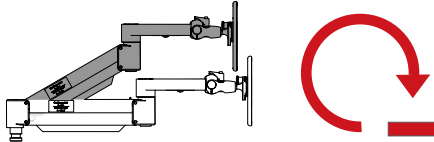

If the arm **drifts downward**, turn the adjustment screw counter-clockwise.

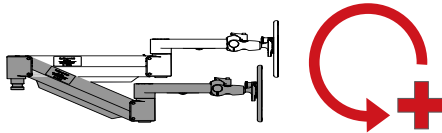


Depending on the weight of your device, **you may have to make 15-20 turns.**

**WICHTIG!**


- Gerät muss montiert sein
- Arm muss in Halterung sein

Vor dem justieren der Einstellschraube drücken Sie den **Arm nach unten bis er ungefähr parallel zur Grundfläche ist.**

Wenn der Arm **nach oben driftet**, drehen Sie die Einstellschraube im Uhrzeigersinn.




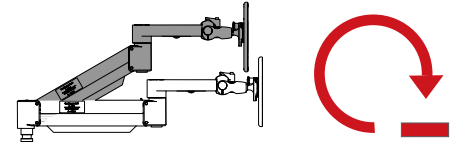


Wenn der Arm **nach unten driftet**, drehen Sie die Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn.

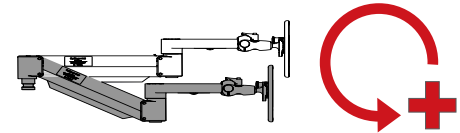

Abhängig vom Gewicht Ihres Gerätes, müssen Sie möglicherweise **15-20 Umdrehungen durchführen.**

1

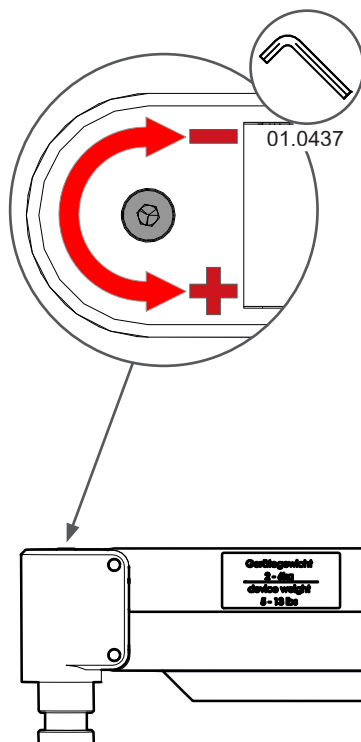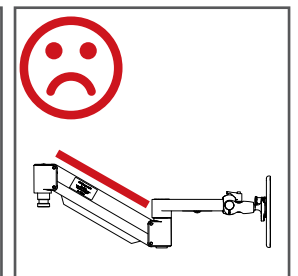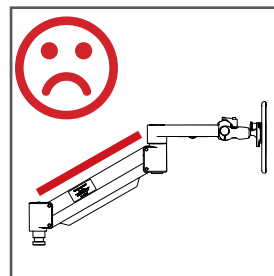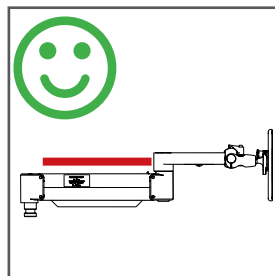


EN


In some instances, further counterbalance adjustments are needed to allow the arm's instant height adjustment function to work properly.

If your arm is not staying in position after performing step1, follow these steps:

With arm in raised position, tighten set screw **(A)**

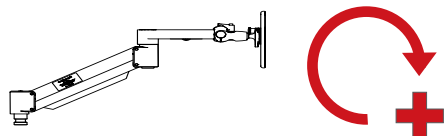

With arm in horizontal position, tighten set screw **(B)**

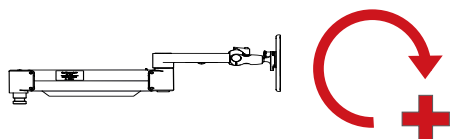


Do not overtighten the screws.

DE


In einigen Fällen sind weitere Gegengewichtseinstellungen notwendig, damit die korrekte Höheneinstellung des Arms möglich ist.

Wenn dein Arm nach der ersten Variante nicht in der gewünschten Position bleibt, folge diesen Schritten:

Mit erhobenem Arm, Stellschraube anziehen **(A)**

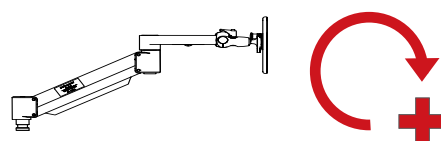


Mit Arm in horizontaler Position, Stellschraube anziehen **(B)**


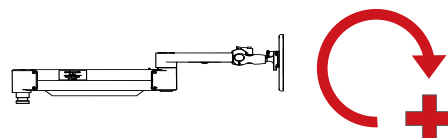


Schrauben nicht zu fest anziehen.




2

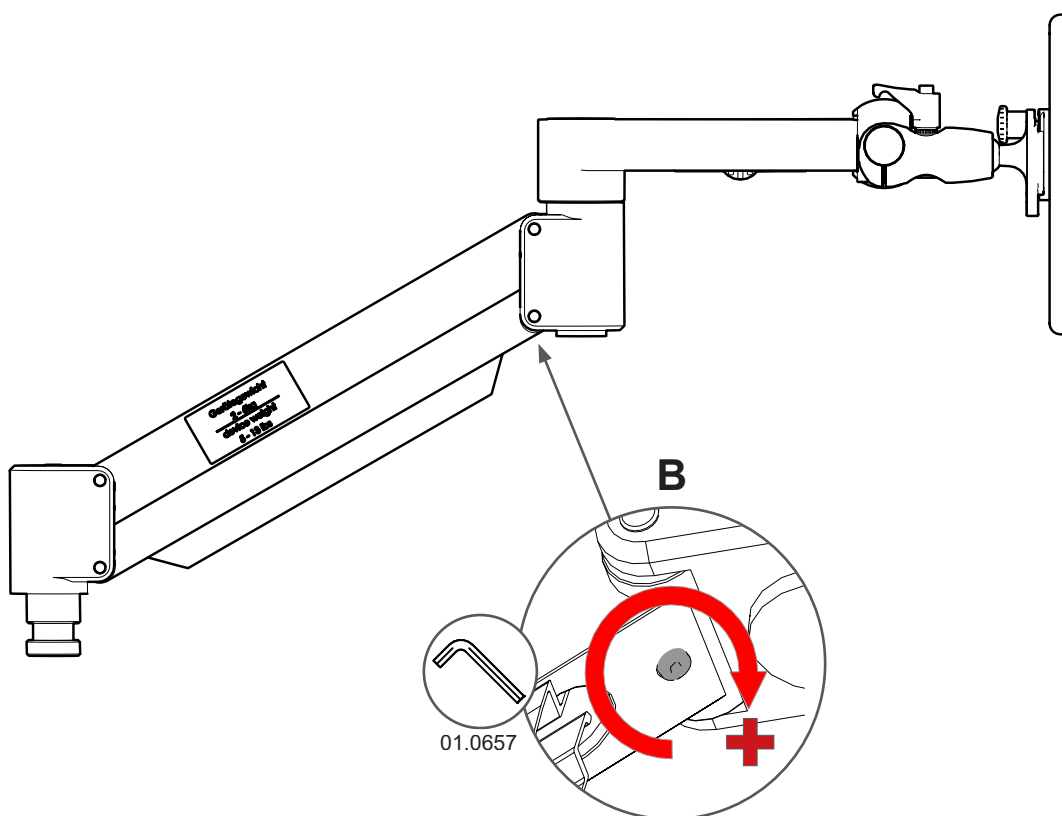

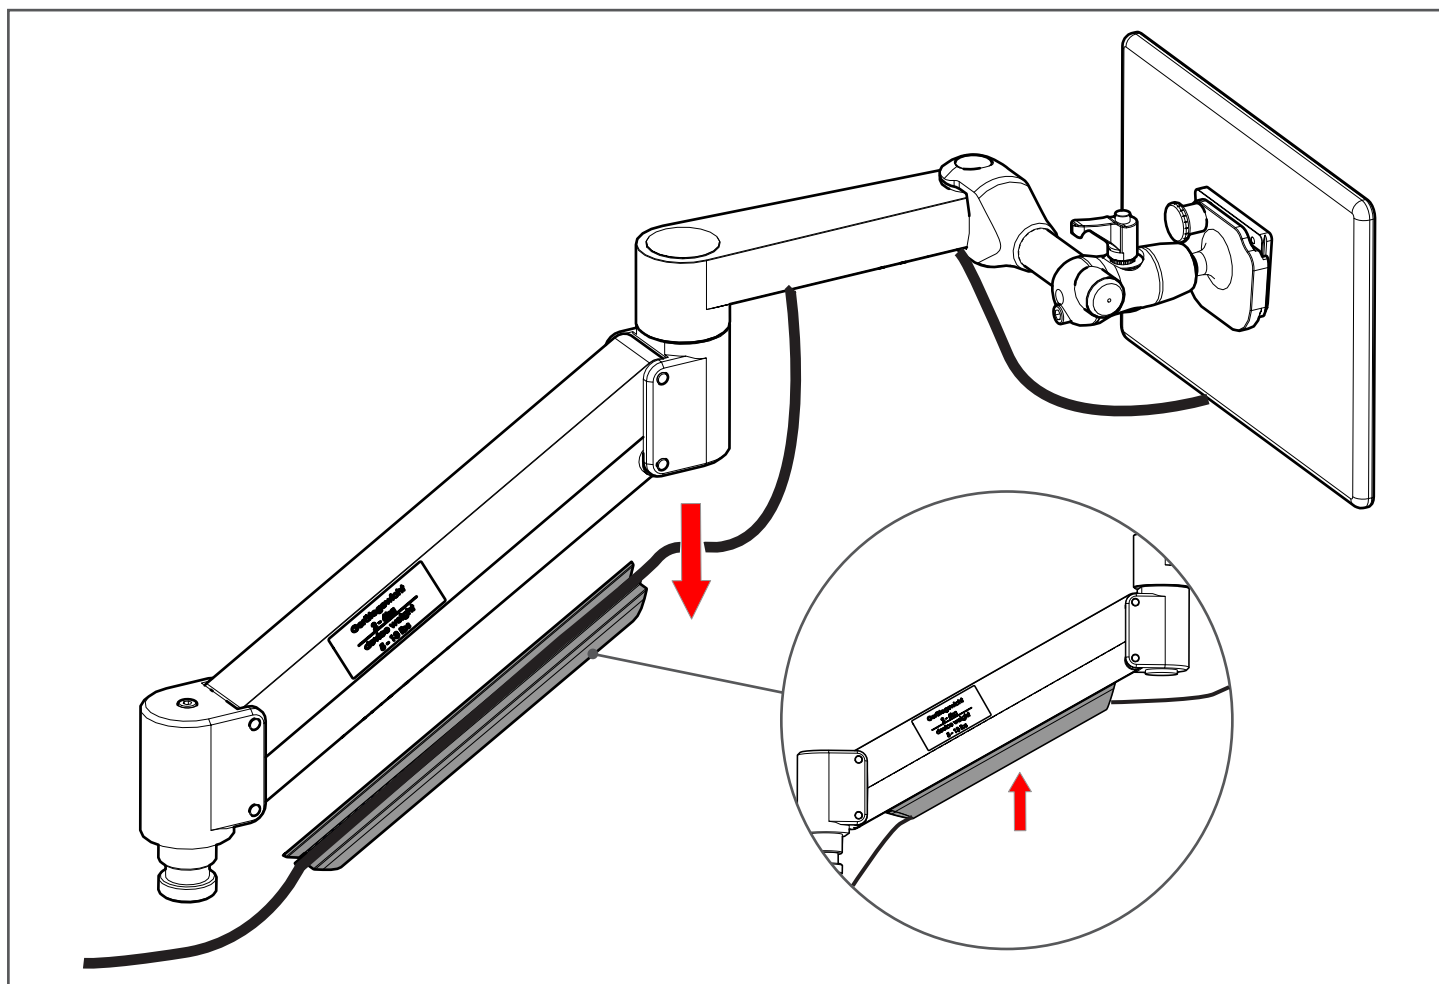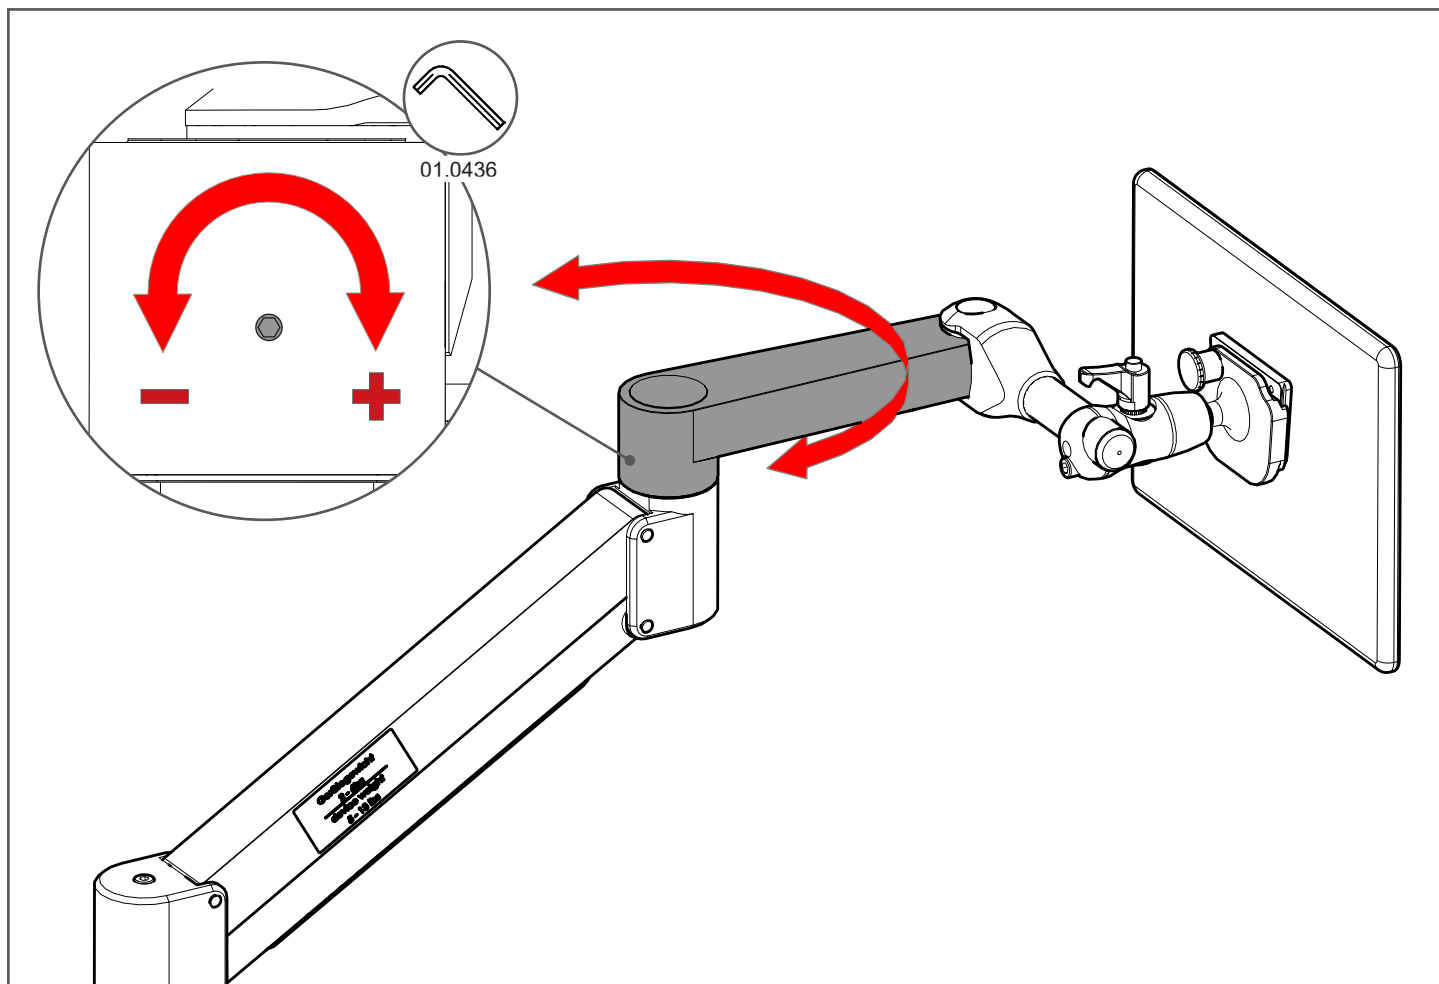




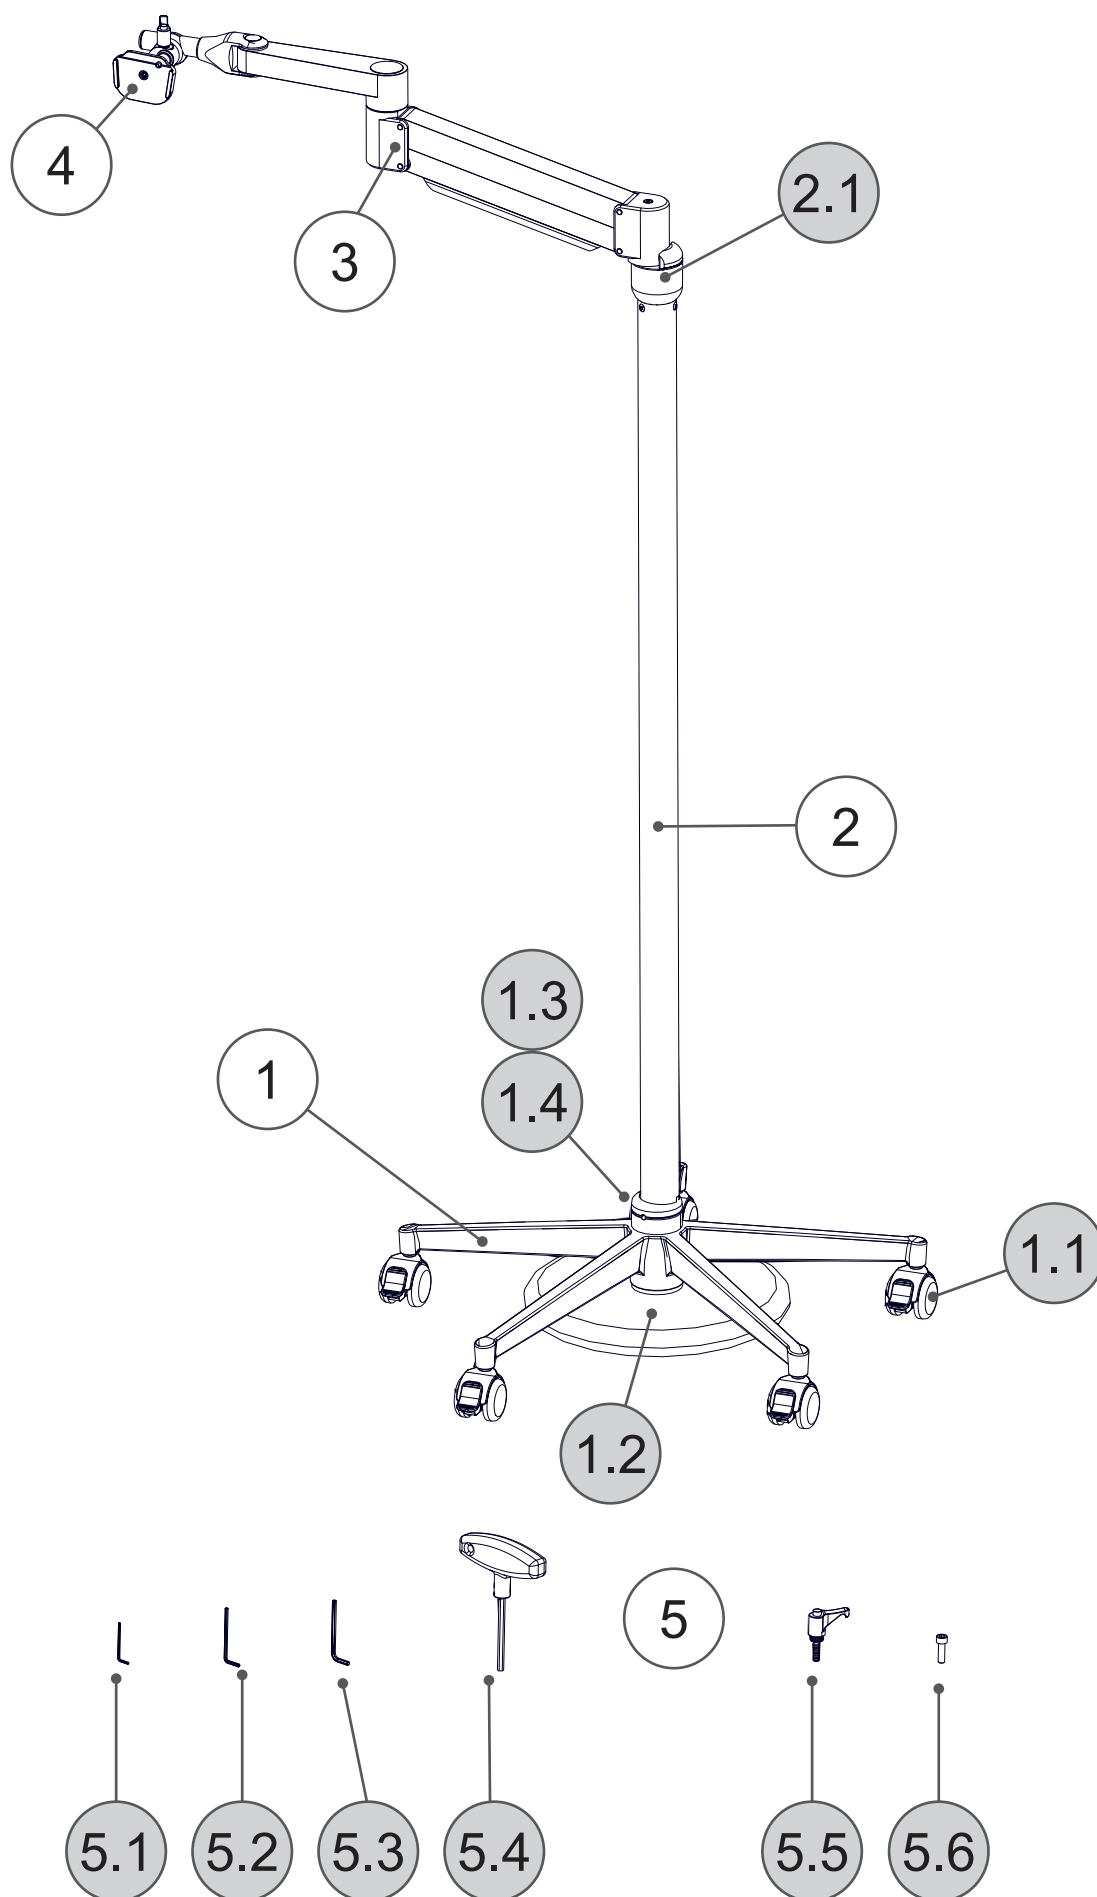

Pos.	No.	Bezeichnung	Description
1	17.9535	FS Fahrgestell Penta	FS Chassis Penta
1.1	17.9541	FS Penta Doppelrolle	FS-Penta Swivel Caster
1.2	01.0860	Gegengewicht	Counterweight
1.3	01.0620	Zylinderschraube M6x20	Cylinder head bolt M6x20
1.4	01.0393	Scheibe Ø6,4 mm	Washer Ø6.4 mm
2	17.9613	FS Säule EcoFloat 115	FS Column EcoFloat 115
2.1	01.0109	Gleitlager FloatArm	Sleeve Bearing FloatArm
3	17.9614	FS Arm Float Light	FS Arm Float Light
4	16.1051	UGA 22-DC	UDS 22-DC
5		Montagekit	Mounting kit
5.1	01.0436	Innensechskantschlüssel 3/32"	Allen wrench 3/32"
5.2	01.0657	Innensechskantschlüssel 1/8"	Allen wrench 1/8"
5.3	01.0437	Innensechskantschlüssel 7/32"	Allen wrench 7/32"
5.4	01.0027	T-Griff	T-Handle
5.5	01.0025	Klemmhebel M6x20	Clamping lever M6x20
5.6	01.0620	Zylinderschraube M6x20	Cylinder head bolt M6x20



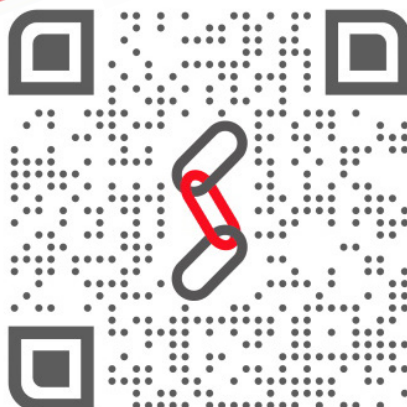

Rehadapt Engineering
GmbH & Co. KG

📖 Heinrich-Hertz-Str. 104
34123 Kassel, Germany

☎ Tel.: +49 561 220 717 0
📠 Fax: +49 561 220 717 99

✉ officeteam@rehadapt.com
🌐 <https://rehadapt.com>



Rehadapt
North America

📖 40 Oser Ave, Suite 40-01
Hauppauge, NY 11788, USA

☎ Tel.: 1 (888) 635-6962
📠 Fax: 1 (888) 635-6962

✉ officeteam.na@rehadapt.com
🌐 <https://rehadapt.com>